


Handleiding Ncoder v2



i Softwareversies

Versie	6.1.4.0
Pakket	6.1.4.73
Service	4.18.4.473
Browser	Mozilla/5.0... 
Graphical Mapping	1.8.12

Local IO Bridge

Geïnstalleerde versie 1.3.0.0

 **DOWNLOAD 1.3.0.0**

Bekijk firmware

Apparaat: 0164 **Versie: 01.04**

Apparaat: 0172 **Versie: 01.03**

Apparaat: 0136 **Versie: 02.01**


Inhoudsopgave

USB-functie	3
Ethernet functie	5
Systeemwissels.....	9
Ledindicaties Ncoder	11
Ncoder terugzetten naar fabrieksinstellingen.	11


USB-functie

Let op dit hoofdstuk geldt alleen voor Ncoders die nog niet eerder geïntialiseerd zijn of al eens toegekend zijn aan het softwarepakket waarin u hem probeert toe te voegen.

1. Controleer in uw lokale opties of uw encoder instellingen op USB staan. Dit doet u door rechtsboven in de Salto software op uw account te klikken en in het vak lokale opties te kijken.

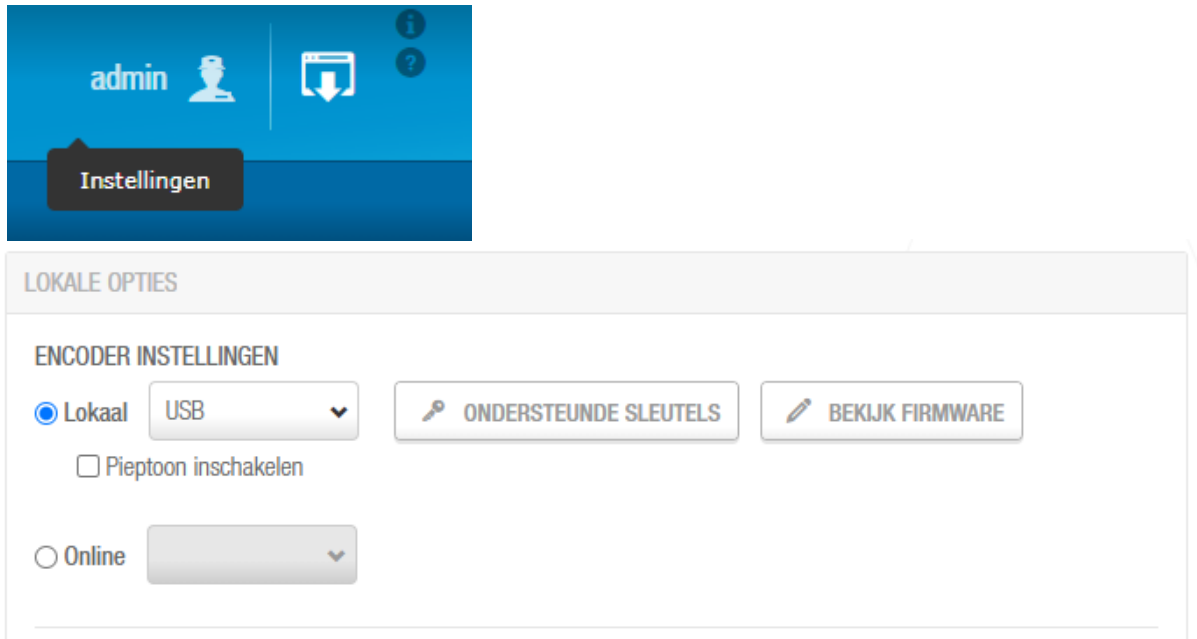

2. Verbind de Ncoder met de USB-kabel aan de computer. De encoder zal een constant rode led weergeven. Dit betekent dat de Ncoder nog in fabrieksstand staat en nog nooit aan deze machine is toegekend.

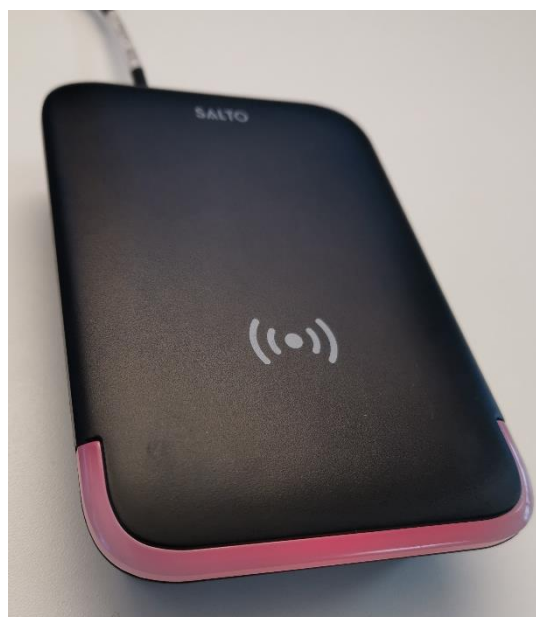


3. Activeer de Ncoder vanuit de software met één van de volgende opties:
 - Lees sleutel
 - Verwijder sleutel
 - Ondersteunde sleutels
 - Bekijk firmware
4. Druk de clear knop (op de achterzijde van de Ncoder) 2 seconden in. Als de Ncoder rood knippert kunt u op de knop initialiseren drukken. De Ncoder is juist geïnitialiseerd als hij de door u geselecteerde optie bij punt 3 juist uitgevoerd hebt.



Ethernet functie

1. Voeg de Ncoder toe in uw Salto netwerk via Systeem -> Salto netwerk -> voeg toe en kies voor de optie NCoder (v2).

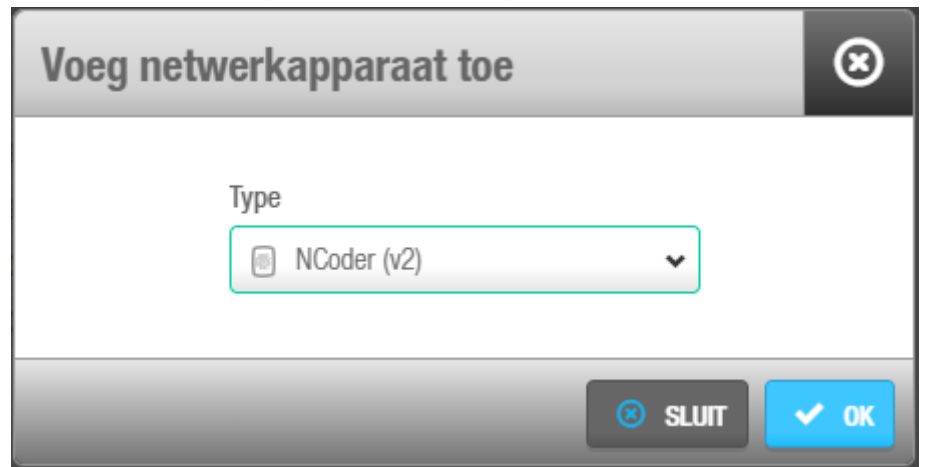


2. Geef uw Ncoder een naam, vul het MAC-adres in (deze vindt u op de achterkant van de Ncoder) en kies tot slot het type netwerkconfiguratie dat u wenst te gebruiken: DHCP of een vast IP-adres.

IDENTIFICATIE

Naam	Omschrijving
<input type="text"/>	<input type="text"/>
MAC-adres	
000A83 <input type="text"/>	
<input checked="" type="radio"/> Netwerknaam (DHCP)	<input type="radio"/> IP adres
<input type="text" value="SALTO-NCOD-"/>	<input type="text" value="0 . 0 . 0 . 0"/>

3. Controleer in uw lokale opties of uw encoder instellingen op "Online" staan. Dit doet u door rechtsboven in de Salto software op uw account te klikken en in het vak lokale opties te kijken.

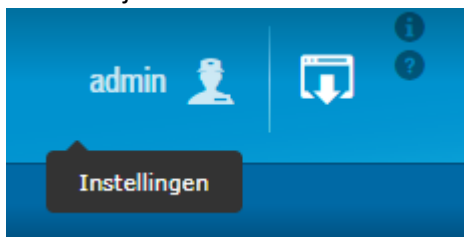

LOKALE OPTIES


ENCODER INSTELLINGEN

Lokaal

Pieptoon inschakelen

Online

4. Sluit de Ncoder aan. **Let op** om de Ncoder goed te laten functioneren zult de Ncoder moeten voeden met de meegeleverde Adapter (niet direct op de USB-poort van de computer). Wanneer u de Ncoder aangesloten heeft geeft de Ncoder een permanent rode led weer.

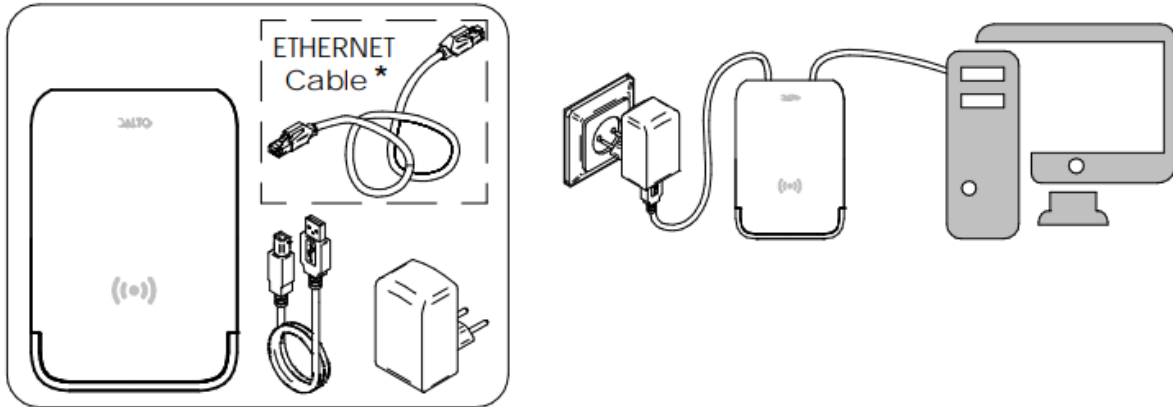

5. Wanneer u uw encoder via DHCP adresseert kun u stap 6 overslaan. Zet eerst uw encoder in adresseringsmodus. Dit doet u door de clear knop aan de achterzijde ingedrukt te houden tot de encoder een constante gele led weergeeft.
6. Zorg ervoor dat uw adapter/netwerk opties goed zijn ingesteld en ga < zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding> naar de adresseringspagina van de Ncoder en vul uw IP-adres, netmask en gateway in. Klik vervolgens op send. Als de adressering goed is uitgevoerd krijgt u de melding "configuration successfully sent. De led van de encoder zal veranderen in constant rood.

← → ↻ 192.168.0.234



NCoder
Mac Number: 000A83058934

Address configuration: Static
 Dynamic

Address: . . .


Netmask: . . .

Gateway: . . .

Configuration successfully sent.

7. Klik op de clear knop 2 seconden in zodat de Ncoder rood knippert. Ga via Systeem -> Salto netwerk naar uw opgevoerde Ncoder en klik (terwijl de Ncoder rood knippert) op de knop initialiseren. Als u de melding "succesvol verlopen" krijgt werkt uw encoder.

Ncoder


 **CONTROLEER STATUS**

IDENTIFICATIE

Naam	Omschrijving
<input type="text" value="Ncoder"/>	<input type="text"/>
MAC-adres	
000A83 <input type="text" value="058934"/>	
<input type="radio"/> Netwerknnaam (DHCP)	<input checked="" type="radio"/> IP adres
<input type="text" value="SALTO-NCOD-058934"/>	<input type="text"/>

ENCODER OPTIES


- Gebruiken als automatische updater
- Pieptoon inschakelen

 **TERUG NAAR SALTO NETWERK**

 **OPNIEUW LADEN**

 **INITIALISEREN**

 **SIGNAAL**

 **OPSLAAN**


Systemwissels

Een Ncoder kent twee varianten waarin van systeem wissel. Het enige verschil is de ledindicatie die de Ncoder geeft wanneer je hem aansluit zonder eerst een fabriek reset uit te voeren.

- Een systeemwissel waarbij de Ncoder al een keer eerder geïnitieerd is geweest op de computer.
- Een systeemwissel waarbij de Ncoder nog nooit aangesloten is geweest op de computer

Wanneer uw Ncoder nog in uw Salto Netwerk al netwerkencoder staat opgevoerd, hoeft u de encoder niet opnieuw te initialiseren. U kunt de encoder op de USB-poort aansluiten. Dan werkt deze meteen. **Dit geldt alleen als u dit binnen hetzelfde softwarepakket uitvoert!**

1. Controleer in uw lokale opties of uw encoder instellingen op de gewenste aansluiting staan. Dit doet u door rechtsboven in de Salto software op uw account te klikken en in het vak lokale opties te kijken.

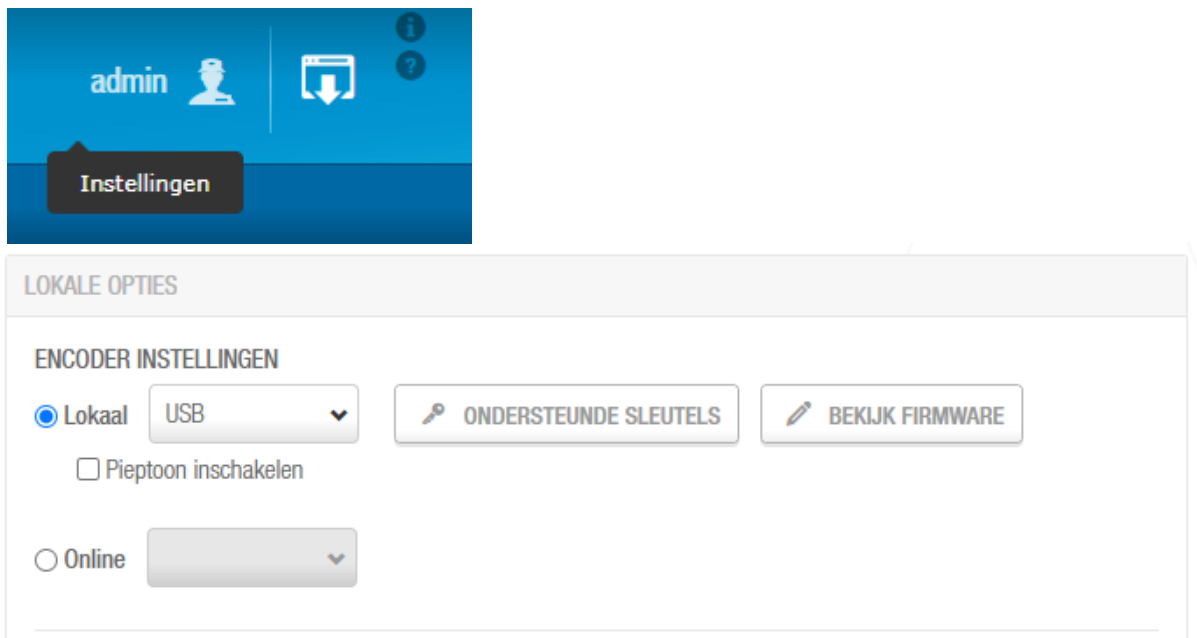

Wanneer u de Encoder uit uw Salto netwerk heeft verwijderd.





2. U moet uw encoder eerst terugzetten naar fabrieksinstellingen. Dit doet u door de USB-kabel te verwijderen en de clear knop ingedrukt te houden terwijl u de USB-kabel verbindt. Als de Ncoder een permanent rode led weergeeft staat deze weer in fabrieksstand.
3. Activeer de Ncoder door vanuit de software met 1 van de volgende opties:
 - Lees sleutel
 - Verwijder sleutel
 - Ondersteunde sleutels
 - Bekijk firmware
4. Houd voor u op de knop initialiseren klikt de clear knop op de achterzijde van de Ncoder 2 seconden ingedrukt (zodat de Ncoder rood gaat knipperen).

Mocht u een foutmelding krijgen tijdens het initialiseren, sluit de USB-kabel opnieuw aan en probeer stap 4 opnieuw.

Als de Ncoder rood knippert kunt u op de knop initialiseren drukken. De Ncoder is juist geïntialiseerd als hij de door u geselecteerde optie bij punt 3 probeert uit te voeren.



Ledindicaties Ncoder

LED	Omschrijving
	Initialisatieproces gestart
	Ncoder staat in fabrieksstand
	Ncoder is toegekend, heeft actie juist uitgevoerd
	Ncoder staat in adresseringsmodus

Ncoder terugzetten naar fabrieksinstellingen.

U kunt de Ncoder terugzetten in fabrieksinstellingen door clear knop ingedrukt te houden terwijl u de voedingskabel verbindt. Als de Ncoder een permanent rode led weergeeft staat deze weer in fabrieksstand.